キュリオム
Qriom

AM/FMラジオ

DOR-M100

取扱説明書（保証書付）

ご使用になる前に
この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター

0570-00-9106

受付時間：
月～金 午前１０時～午後５時３０分
（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用になれない場合がございます。
メールでのお問い合わせ：
E-mail ： support@qriom.com

お買上げいただきありがとうございます。この取扱説明書（保証書付）は大切に保管してください。万一使用中わからないことや不都合が生じた時、きっとお役に立ちます。

安全上のご注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、 必ず守ってください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵の表示の例

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

屋外での使用中に雷が鳴ったら、落雷の原因になりますので、すぐにロッドアンテナをたたみ、使用を止めて、機器から離れて下さい。
禁止

乾電池は充電しない
●火災やけがの原因になります。
禁止

自動車やオートバイの運転中は使用しない
●運転中の機器の操作は交通事故の原因になります。
禁止

⚠注意

自動車内など高温になる場所に放置しない
●機器の変形や故障の原因となります。
禁止

大音量で長時間続けて聞きすぎない
●聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります
禁止

はじめからボリュームを上げすぎない
●突然大きな音がでて耳を痛める原因となります
禁止

ご使用の前に

電池について安全上のご注意

⚠危険

禁止 火の中へ入れない。ショートさせたり、分解、過熱しない。コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。

⚠警告

禁止 指定以外の電池を使用しない。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。

禁止 長時間使用しないときは、電池を取り外しておく。

禁止 液もれが発生した場合は、電池ふた・電池ケースについた液をよく拭き取り、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が体に付着した場合は、水でよく洗い流してください。電池は誤った使い方をすると、感電、破裂、発火の危険があります。
また、乾電池は液もれにより機器を侵食させたり、手や衣類を汚す原因にもなります。

⚠注意

禁止 電池の極性表示（⊕プラスと⊖マイナス）に注意し、表示通りにさせる。

本機のご使用上の注意

- マンションやビル等の鉄筋コンクリート建物の内部、鉄筋や金属を使用した高い建物の立ち並ぶ所、放送局の電波発信場所から遠い場所では、雑音が増えたり、電波を受信出来ないことがあります。
- 本機は、JIS規格防水保護等級４級「防まつ」相当品ですので、水の飛まつは大丈夫ですが、大量の水をかけたり、水中に入れたりすることは出来ません。また強い雨の中ではご使用になれません。電池ボックスのふたのネジはきちんとねじ込まれていることをご確認下さい。少しでもゆるんでいると「防まつ」にはなりません。

乾電池を入れる

1 製品後部の電池ボックス締めネジを左に回してゆるめ、電池ボックス蓋を開けます。

2 単１形乾電池４本を、表示に従い極性のプラス(+)、マイナス(−)を間違えないように電池ボックスの中にセットします。最初に下のスプリング端子に乾電池のマイナス(−)側を入れ、続いてもう１本をはめ込みます。次に上のスプリング端子に乾電池のマイナス(−)側を入れ、続いてもう１本をはめ込みます。

3 電池ボックス蓋を閉めて電池ボックス締めネジを右に回してしっかりと締め付けます。

- ネジが少しでもゆるんでいると「防まつ」にはなりませんのでご注意下さい。
- 電池交換の時期は、音がひずんだり小さくなったりした時です。その時は４本共、同じ種類の新しい乾電池に交換して下さい。
- 長期間ご使用にならない場合は、液漏れを防ぐために乾電池は取り外して下さい。

主な仕様

ＪＩＳ規格防水保護等級	４級「防まつ」相当品
受信周波数	AM：530～1610KHz、FM：76～108MHz
スピーカーサイズ	口径 10 cm
最大出力	500mW
乾電池持続時間	約300時間（アルカリ乾電池、音量中程度にて）
外形寸法	187(W) × 167(H) × 105(D) mm
重量	約 510ｇ（電池含まず）
電源	DC 6V（単１形乾電池 4本：別売）
付属品	取扱説明書(保証書付)

保証書

Qriom AM/FMラジオ　保証書 持込修理

形名	DOR-M100	
無料修理保証期間	本体	お買い上げ年月日　年　月　日より１年間
お客様	ご芳名 ご住所	様 ☎ 〒
販売店	店名 住所	☎ ㊞

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束したものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。なお修理に代えて、製品本体交換又は代替品交換とさせて頂く場合がありますので、ご了承下さい。メモリー等、記憶素子を搭載した製品の場合、お客様が記録されたデータは、修理又は製品本体交換によって残りませんので、あらかじめバックアップをお取り頂くようお願い致します。なお、調査報告書の提出依頼等、修理・交換以上の責はご容赦ください。
2. ご転居、お贈答品等で修理依頼ができない場合には、キュリオムサポートセンターへご相談下さい。［キュリオムサポートセンター：0570-00-9106 受付時間：月～金午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く） ※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合があります。］
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
（ロ）お買上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭以外（業務用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について ご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせ下さい。
※本保証書に記載された個人情報は本機の保証・サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。

株式会社 山善 家庭機器営業本部
東京.関東.大阪.名古屋.九州.東北
〒216-8505 川崎市宮前区宮崎156

V1-090915

各部の名称

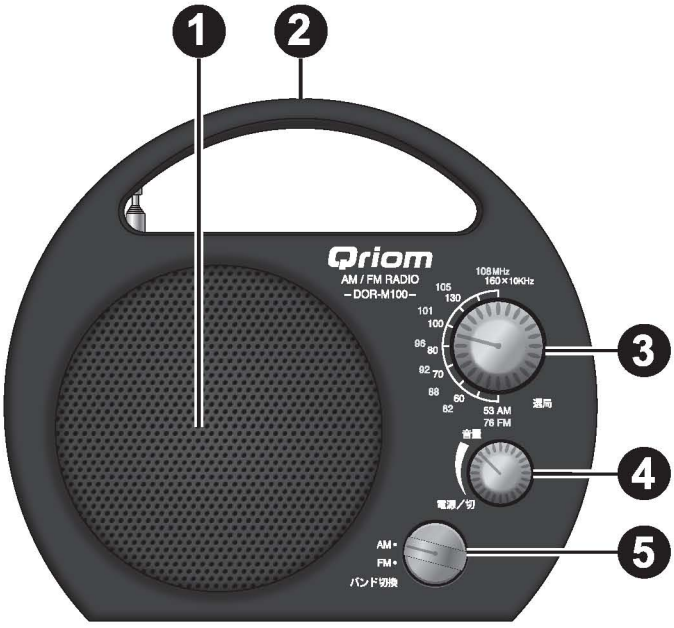

1. スピーカー
2. キャリーハンドル
3. 選局つまみ
4. 電源スイッチ/音量つまみ
5. AM/FMバンド切換つまみ

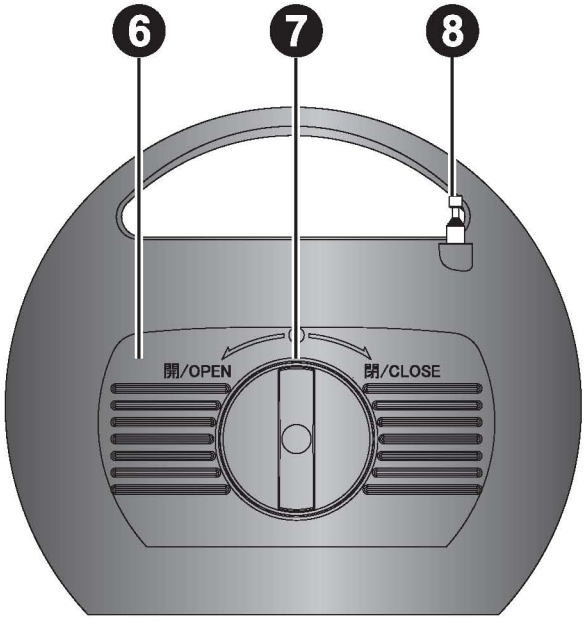

6. 電池ボックスふた
7. 電池ボックス締めネジ
8. FM用ロッドアンテナ

ラジオを聴く

1 「電源スイッチ/音量つまみ」を右にカチッと回して電源を入れ、そのまま右に回して音量を調節します。

2 「AM/FMバンド切換つまみ」を回して、お好みでAMかFMを選びます。

3 「選局」つまみを回してお好みの放送局を受信します。

4 AM受信では本体の向きを変え、FM受信ではFM用ロッドアンテナを一杯に伸ばして良く聴こえるようにします。

5 ラジオを切る時は、「電源スイッチ/音量つまみ」をカチッというまで左に回します。

お手入れのしかた

汚れた時は、柔らかい布で拭いて下さい。汚れがひどい時は、柔らかい布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭いてから、カラ拭きして下さい。ベンジン、シンナーなどはプラスチックをいためるので使用しないで下さい。

故障かなと思ったら

症　　状	原　　因	処　　置
AM放送が聞き取りにくい。	本体内のバーアンテナが電波の方向と合っていない。	本体を回して、よく聴こえる方向にします。
FM放送が聞き取りにくい。	FM用ロッドアンテナを伸ばしていない。	FM用ロッドアンテナをいっぱいに伸ばします。
音がひずんだり、小さくなる。音が出ない。	乾電池が消耗している。	全部の乾電池を新しいものと交換して下さい。

アフターサービスについて

①この取扱説明書には保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
②保証期間はお買い上げ日より一年です。詳細は保証書をご覧ください。
③アフターサービスについてご不明な場合は、キュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター：

ナビダイヤル **0570-00-9106**

受付時間：月～金 午前１０時～午後５時３０分
（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
※ナビダイヤルは一部の電話では　ご利用になれな
メールでのお問い合わせ：
E-mail：support@qriom.com